

FipTec®

Технологията за Вашия Дом

2 Години Гаранция. Експресна Доставка. 14 Дни Тест Период.

Телефон за връзка 0884 759 705

Посетете ни на www.FipTec.com

V380 Pro Настройки и Функции


1. Първи стъпки	2
1.1. Създаване на Акаунт	2
1.2. Забравена парола	2
2. Добавяне на камера към приложението	3
2.1. Свързване към WiFi	3
2.4. Локална връзка без WiFi (до 15 метра) Local Hotspot	3
2.3. Свързване чрез Лан кабел	3
3. Основен екран на камерата	4
4. Настройки на камерата	5
5. Често Задавани Въпроси (FAQ)	6
Как да рестартирам камерата?	6
Как да свържа камерата към друга мрежа?	6
Защо не мога да свържа камерата с WiFi?	6
Защо камерата не разпознава картата памет?	6
Как да връщам назад от картата памет?	6
Как да получавам телефонни известия?	6
Как да гледам камерата на друг телефон?	6
Как да завъртя картината на 180°?	6
Как да накарам камерата да следи обект?	6

1. Първи стъпки


За да настроите вашата камера първо трябва да изтеглите необходимото приложение. Това става като отворете Google Play или App Store на вашето мобилно устройство и потърсите приложението V380 Pro.




1.1. Създаване на Акаунт

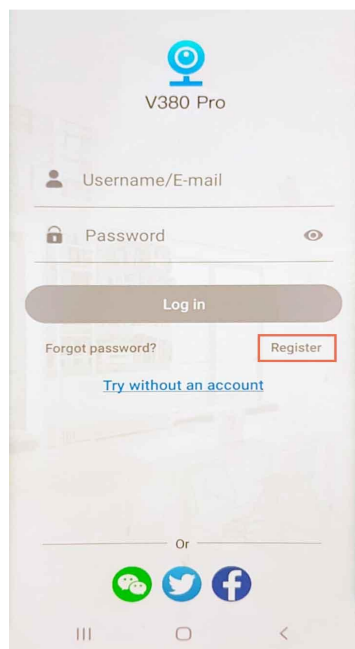


При използване на приложението за първи път трябва да се регистрирате като натиснете бутона **Register** в долната дясна част.

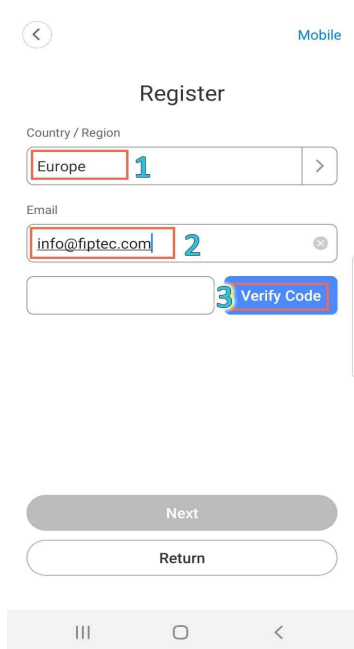

Въведете:
1. Регион - Europe;
2. Имейл Адрес;
3. Натиснете бутона **Verify Code**.

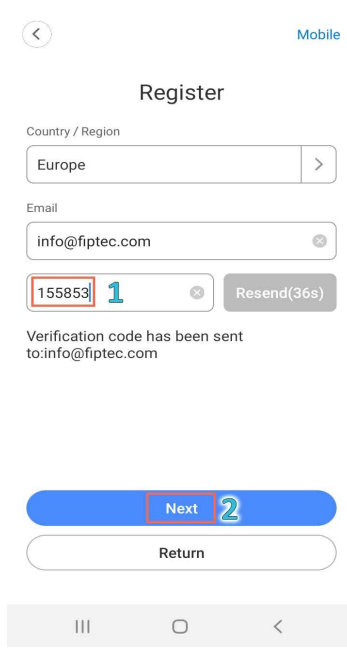


След натискането му, ще получите имейл на посочения от Вас имейл адрес и там ще имате код който да въведете тук.
След въвеждането му натиснете **Next** за да потвърдите Вашия профил.

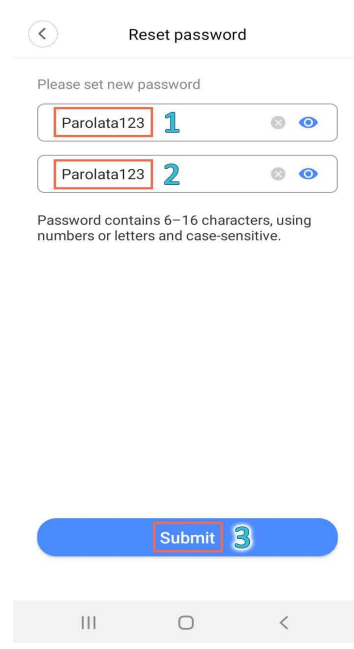


Въведете парола по избор с минимум 6 символа, една голяма, една малка буква и една цифра.
След това я повторете и натиснете **Submit**.


1.2. Забравена парола

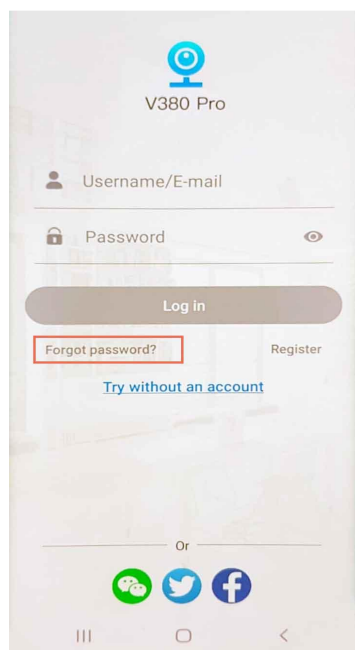


Ако сте забравили паролата си изберете опцията **Forgot password?** в началната страница на мобилното приложение.

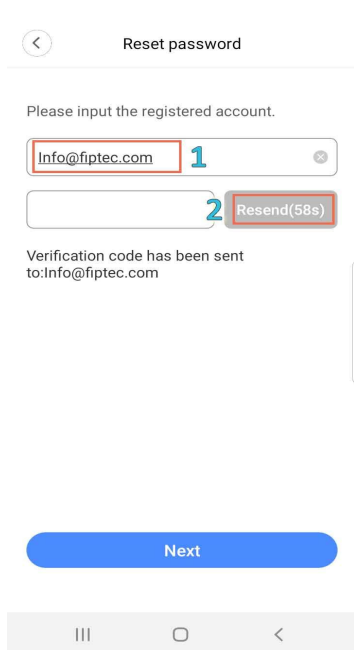

Въведете имейл адреса който сте използвали за регистрацията и натиснете **Get Code**.

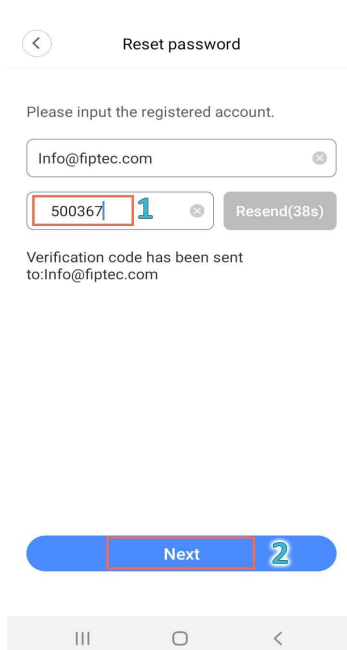

Ще получите имейл в който ще има код.
След въвеждането му натиснете **Next**.

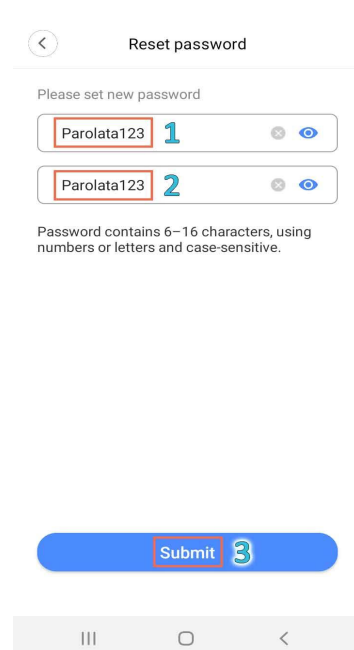


Тук въведете новата парола която искате да използвате за влизане в профила Ви.


2. Добавяне на камера към приложението

Преди да добавите камерата към приложението трябва да я подготвите. Включете камерата към захранването и изчакайте 45 секунди докато камерата зареди и е готова за настройване. Камерата ще се завърти и ще чуете сигнал, индикиращ, че можете да продължите с настройките.

2.1 Свързване към WiFi

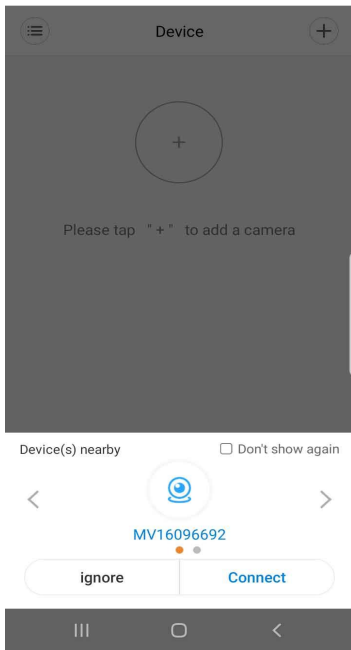


След като сте влезли в приложението камерата би трябвало да Ви излезе автоматично в долната част. Ако не излезе натиснете + чето в горния край и изберете **Add Camera**

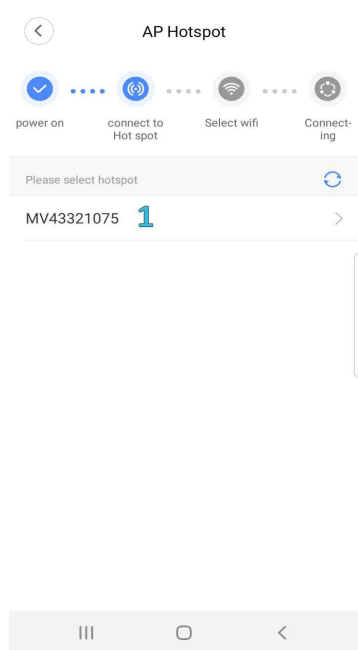


Изберете **WiFi Smart Camera - Hot Spot Connection**.

Тук ще Ви се появи лист с камери около Вас готови за свързване. Изберете камерата и изчакайте.

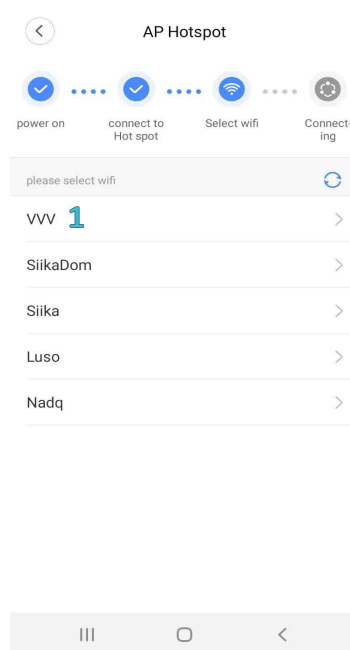

Изберете към коя камера да свържете камерата и въведете паролата към тази мрежа. Изчакайте камерата да се свърже.

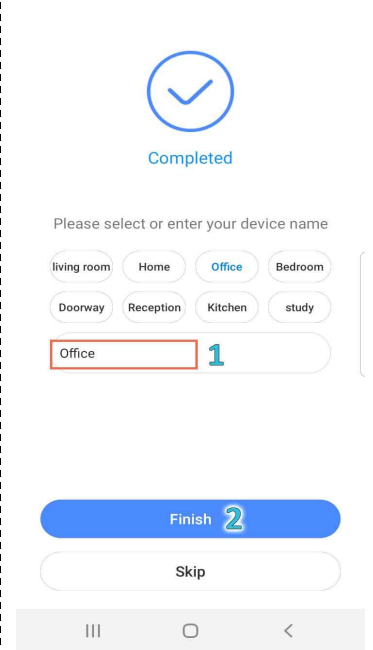

След успешно свързване на камерата ще имате възможност да наименовата камерата с желаното от Вас име. След това парола за самата камера.

2.4 Локална връзка без WiFi (до 15 метра) Local Hotspot

Рестартирайте камерата и я подгответе за свързване. Влезте в WiFi мрежите на Вашия телефон и там се свържете към WiFi мрежата започваща с MV_XXXXXXX. След това се върнете в приложението и рефрешнете страницата подобно на това как обновявате страница във Фейсбук - с движение от горния край на екрана към долния край с Вашия пръст. Камерата ще се появи и ще имате достъп до нея без нужда от интернет.

2.3 Свързване чрез Лан кабел



Някои модели камери могат да бъдат свързани към интернет и чрез LAN връзка. Някои от ползите на LAN свързването са сигурността и скоростта на връзката. Понякога WiFi сигнала може да е с много слабо излъчване и до самата камера да достига много малка част от скоростта която доставчика ви предоставя. Когато е свързана с LAN кабел загубата на интернет сигнал е минимална.

Преди да включите камерата я свържете първо с LAN кабела. След като сте свързали LAN кабела може да свържете камерата към захранването. При някои модели на самия слот за LAN кабел ще има малка лед светлинка, която при свързване ще индикира, че има LAN връзка.

Влезте в приложението и натиснете плусчето в горния десен ъгъл. Избере **Add Camera - WiFi Smart Camera - Networked device**. Ще Ви се появи меню където да въведете ID на камерата. ID на камерата може да откриете на стикер залепен за самата камера и е почти винаги от 8 цифри. Въведете номера и натиснете **Next**.

Камерата ще се добави успешно към приложението. Ще имате възможност да наименовата камерата с желаното от Вас име. При първия опит да гледате камерата ще Ви поиска парола която да защити камерата от други потребители - въведете парола за камерата по Ваш избор.

3. Основен екран на камерата

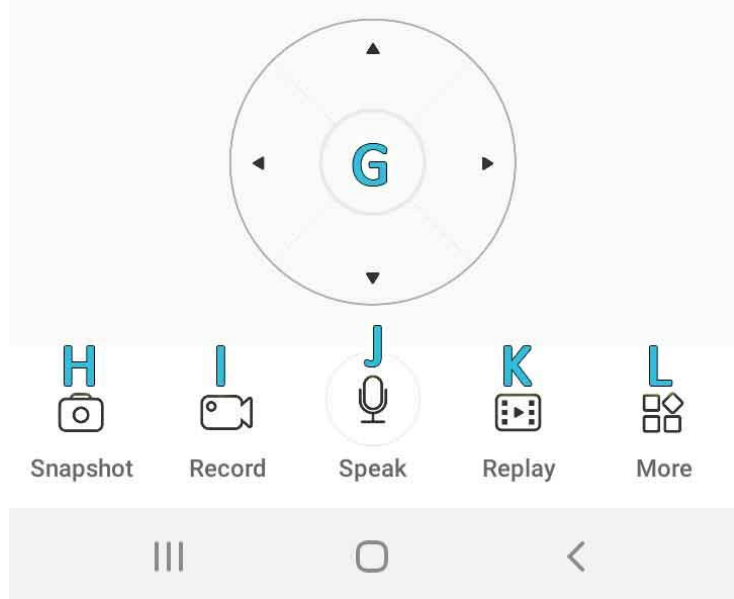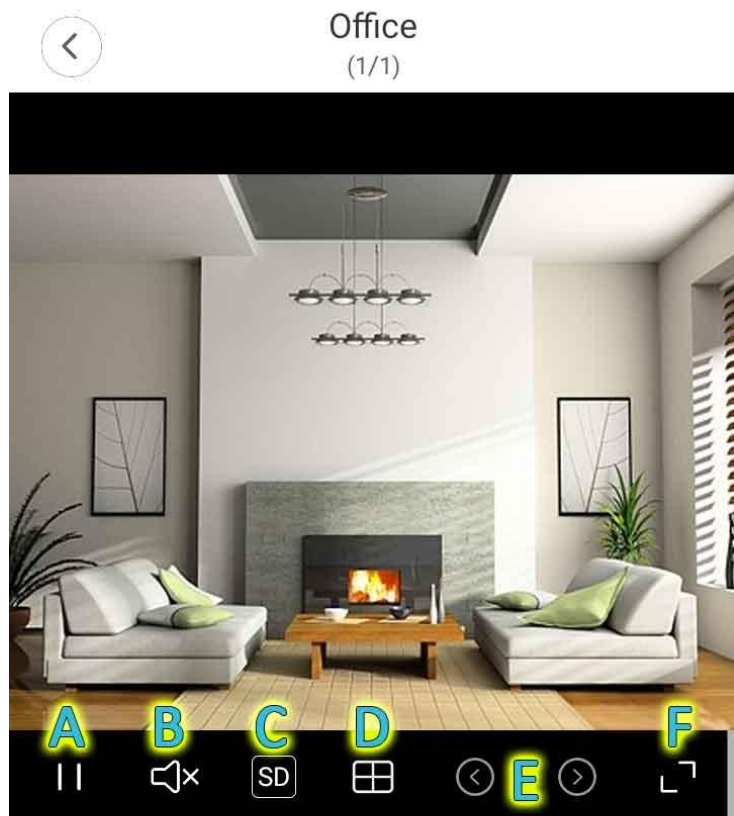

- A --- Спиране на видеото
- B --- Звук (Вкл/Изкл)
- C --- HD/SD Качество на картината
- D --- Едновременно наблюдение на 4 камери
- E --- Превключване между камерите
- F --- Наблюдаване на цял екран
Настройки на движенията на камерата
- G --- Джойстик за управление на камерата
- H --- Направете екранна снимка
- I --- Запис на видео директно на телефона
- J --- Говорене през камерата
- K --- Преглед на записите
- L --- Допълнителни опции


При натискане на бутона L за допълнителни опции ще се появи меню.

L1 - Завъртане на образа на картината на 180 градуса.

L2 - Връщане на камерата в изходна позиция.


L3 - Функция за автоматично проследяване на движение.

L4 - Режим на картината - черно/бяло, цветно, автоматично.

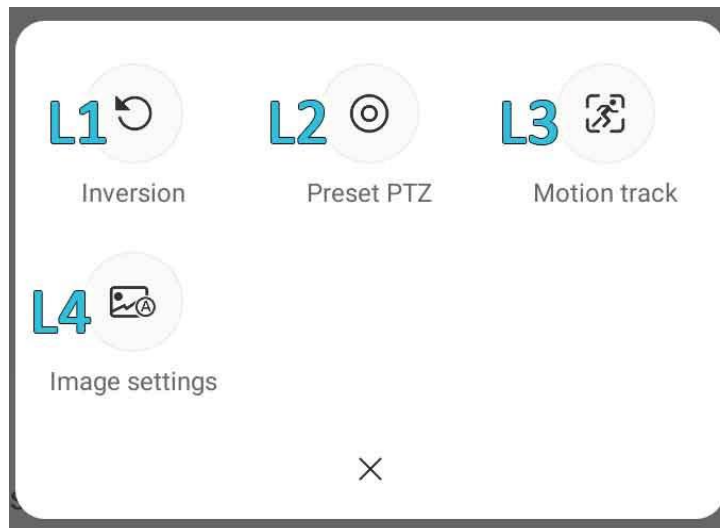

4. Настройки на камерата

За да влезете в допълнителните настройки към камерата натиснете бутона **Settings** който се намира в десния край преди да влезете да наблюдавате камерата.

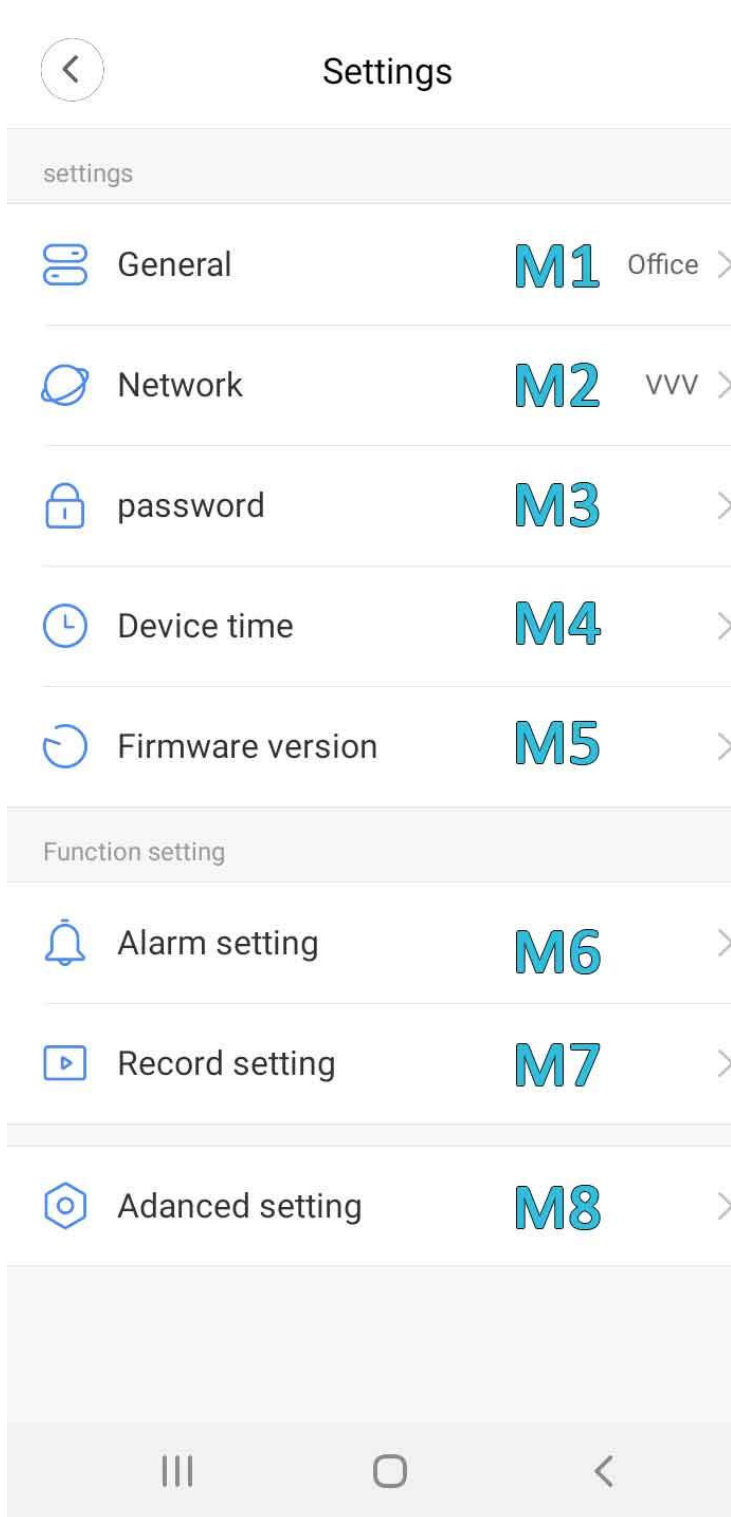

The screenshot shows the 'Settings' application on a mobile device. At the top left is a back arrow icon. The title 'Settings' is centered at the top. Below the title is a search bar containing the text 'settings'. The main menu consists of several items, each with an icon, a text label, a callout letter (M1-M8), and a right-pointing chevron. The items are: 'General' (M1), 'Network' (M2), 'password' (M3), 'Device time' (M4), 'Firmware version' (M5), 'Alarm setting' (M6), 'Record setting' (M7), and 'Adanced setting' (M8). A section header 'Function setting' is located below the 'Firmware version' item. At the bottom of the screen is an Android-style navigation bar with three icons: a home button (three vertical bars), an app drawer button (a circle), and a back button (a left-pointing chevron).

Callout	Setting Name	Description
M1	General	Име и ID на устройството
M2	Network	Информация за WiFi мрежата
M3	password	Промяна на паролата на камерата
M4	Device time	Избор на часова зона
M5	Firmware version	Версия на устройството
M6	Alarm setting	Телефонни Известия Alarm on - вкл/изкл на телефонните известия Alarm Period - график на алармирането Alarm Area - Зона за засичане на движения Alarm Sound - Активиране на сирена при засичане на движение
M7	Record setting	Настройки за записване на карта памет Continuous Recording - Презаписване след запълване на картата памет Event Recording - Записване само при движение Record Audio - Запис и на звук Video Quality - Качество на записи HD/SD - HD е по-високото качество на картината.
M8	Adanced setting	Допълнителни настройки за IP и език на камерата.

5. Често Задавани Въпроси (FAQ)

Как да рестартирам камерата?

В зависимост от модела, рестарт бутона е или до слота за карта памет или изведен до захранващия кабел. Включете камерата в захранването и изчакайте около минута, докато камерата приключи цикъла за зареждане. След като е готова задръжте рестарт бутона докато камерата не сигнализира. При моделите скрити камери рестартирането се извършва като включите камерата и задръжте бутона **Mode** за около 5-7 секунди.

Как да свържа камерата към друга мрежа?

За да свържете камерата към друга мрежа трябва да направите следното:

Влезте в приложението и изберете бутона **Delete** който се намира под изображението за влизане в самата камера, още преди да влезете да я наблюдавате. Изтрийте камерата.

След като сте премахнали камерата от приложението, тя автоматично трябва да се рестартира. Ако камерата не се рестартира автоматично я рестартирайте ръчно.

Свържете камерата по един от описаните начини в инструкциите.

Защо не мога да свържа камерата с WiFi?

Камерата работи с рутер при честота с 2.4Hz и не работи с рутер при честота с 5Hz. При неуспешно свързване на камерата с интернет, моля първо влезте в приложението и проверете дали камерата вече не е добавена. Ако камерата не е добавена към приложението я рестартирайте и започнете свързването отново по един от описаните начини в инструкциите.

Защо камерата не разпознава картата памет?

Камерата разчита карти памет със стандарт A1 или по известно като клас 10 с размери между **8GB** и **128GB**. Преди поставяне на картата памет изключете камерата. След това поставете картата памет, така че да е плътно в гнездото и включете камерата. Изчакайте 5-10 минути и картата трябва да се появи в меню **M7 - Record Setting**.

Ако все още картата памет не се е появила я свържете с компютър и форматирайте във формат FAT32. Възможно е картата памет да има проблем.

Как да връщам назад от картата памет?

Влезте в основния екран на камерата и изберете бутон **K** Преглед на записите. Ще се появи линия с часовата зона и там връщайки назад ще може да отидете до желаното от Вас време за да прегледате случилото се.

Как да получавам телефонни известия?

За да получавате телефонни известия отворете настройките на камерата и изберете опция **M6 - Телефонни известия** и включете алармирането.

Ако не получавате нотификации след посочените настройки трябва да разширите на приложението да има достъп до телефона ви. За по-съвременните версии на Android това става като влезете в **Настройки - Приложения** - намирате приложението **V380 Pro** и разрешавате **Нотификациите**. След това избирате и **Разрешения за приложението** и позволите достъп на приложението до вашия телефон.

При неуспех препоръчваме да изтриете приложението. Рестартирайте телефона ви и след това инсталирайте приложението наново. Моля обърнете внимание при стартиране на приложението и разрешете достъп на приложението до вашия телефон.

Как да гледам камерата на друг телефон?

За да гледате камерата на друг телефон можете да влезете директно със същия профил и така да имате достъп до всички функции и камери на този профил. Ако желаете да споделите една от камерите ви с определен член на семейството може да натиснете бутона **Share** който се намира под картинката на камерата преди да влезете да гледате.

Как да завъртя картината на 180°?

При необходимост, образът на камерата може да бъде завъртян като влезте в основния екран на камерата **Допълнителни опции L** и след това изберете **L1 - Inversion Завъртане на картината на 180°**

Как да накарам камерата да следи обект?

Включването на системата за интелигентно проследяване на обект (Intelligent Motion Tracking) се осъществява като влезте на основния екран на камерата и натиснете бутон **L** и след това **L3**. Така сте активирали автоматичното проследяване на камерата.