



FipTec

Outdoor Camera


Quick Installation Guide

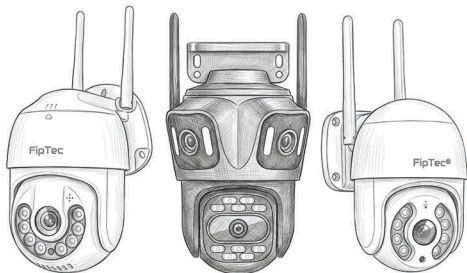


What's in the Box

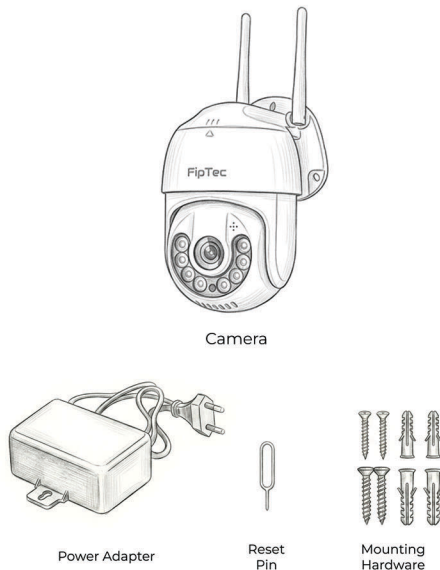

Product Overview

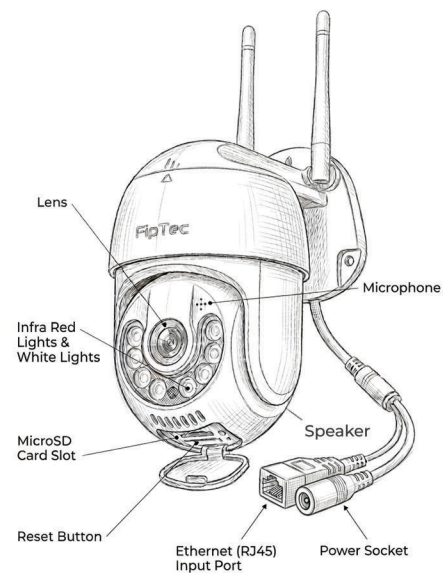


1 STEP 1: POWER ON

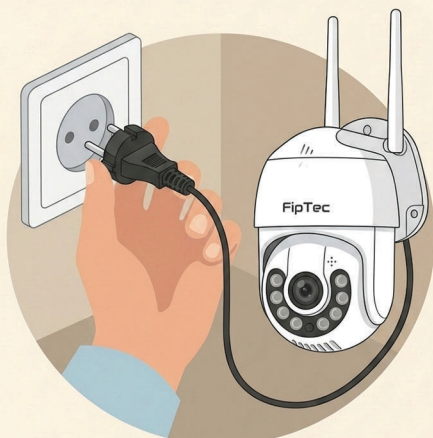

Connect FipTec camera to a power outlet.

2 STEP 2: RESET & INITIALIZE

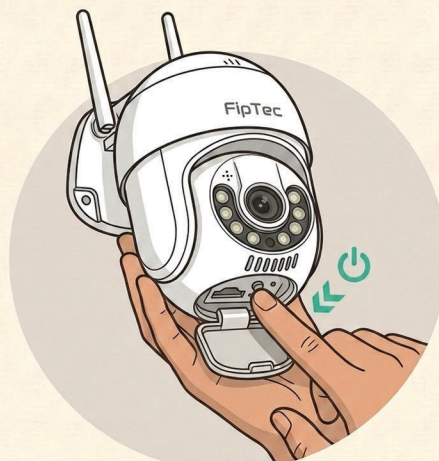


Press and hold the reset button for about 5 seconds and wait for the camera to get in to set up mode.

3 STEP 3: DOWNLOAD APPLICATION



Scan the QR Code using your phone.
Download the Mobile Application.

4 STEP 4: CREATE ACCOUNT

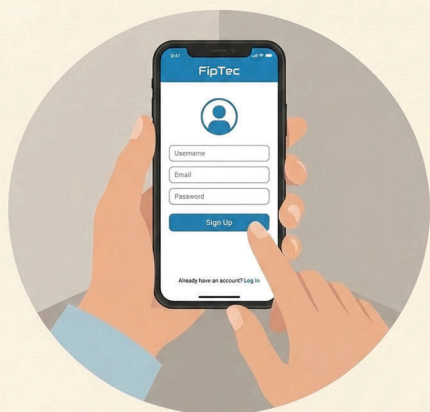

Create an account for the application.

5 STEP 5: CONNECT TO WI-FI



Select 2.4GHz WiFi network and follow the prompts.

6 STEP 6: START MONITORING



Enjoy the live feed and camera control.

English (Quick Setup Steps)

- 1. **Power On:** Connect camera to a power outlet.
- 2. **Reset:** Hold Reset button for 5 sec. Wait for beep.
- 3. **App:** Download **iCSee Pro** mobile Application.
- 4. **Account:** Open app and Sign Up.
- 5. **Wi-Fi:** Tap '+' , select 'Set Up My Device'.
- 6. **Done:** Follow voice prompts.
- 7. **Full Manual:** Scan the QR Code from Panel 9 for full instructions & support.

⚠ **IMPORTANT: 2.4GHz WiFi ONLY** (5GHz not supported). Insert/Remove MicroSD card (Max 128GB, Class 10) ONLY when powered OFF.
⚠ **Seal all cable connectors against water!**

⚡ **SPECS & SAFETY:** 12V ~ 2.0A | -20°C ~ +55°C | 🌧 Outdoor Use (IP66). Use provided adapter only. Protect power plug from rain. Do not open housing (risk of electric shock). Do not dispose of with household waste.

🏢 **LEGAL & COMPLIANCE:** Manufacturer: FipTec Ltd, Gen. Totleben 27, Shumen 9700, BG. Email: info@fiptec.com | Origin: China.

RED Declaration: Hereby, FipTec Ltd declares that the radio equipment type Outdoor Smart Camera is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU DoC is available at: fiptec.com/doc | Freq: 2.4GHz. Max Power: <20dBm.

Italiano (Configurazione rapida)

- 1. **Accensione:** Collegare la telecamera a una presa di corrente.
- 2. **Reset:** Tenere premuto il tasto Reset per 5 sec. Attendere il segnale acustico.
- 3. **App:** Scaricare l'app mobile **iCSee Pro**.
- 4. **Account:** Aprire l'app e registrarsi (Sign Up).
- 5. **Wi-Fi:** Toccare '+' e selezionare 'Set Up My Device'.
- 6. **Fine:** Seguire le istruzioni vocali.
- 7. **Manuale completo:** Scansionare il codice QR nel riquadro 9 per istruzioni complete e assistenza.

⚠ **IMPORTANTE: SOLO Wi-Fi a 2,4 GHz** (5 GHz non supportato). Inserire/Rimuovere la scheda MicroSD (Max 128 GB, Classe 10) SOLO a dispositivo SPENTO.
⚠ **Sigillare tutti i connettori dei cavi contro l'acqua!**

⚡ **SPECIFICHE E SICUREZZA:** 12 V ~ 2,0 A | -20 °C ~ +55 °C | 🌧 Uso esterno (IP66). Utilizzare solo l'adattatore in dotazione. Proteggere la spina di alimentazione dalla pioggia. Non aprire l'alloggiamento (rischio di scossa elettrica). Non smaltire con i rifiuti domestici.

🏢 **LEGALE E CONFORMITÀ:** Produttore: FipTec Ltd, Gen. Totleben 27, Shumen 9700, BG. E-mail: info@fiptec.com | Origine: Cina.

Dichiarazione RED: Con la presente, FipTec Ltd dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo "Outdoor Smart Camera" è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: fiptec.com/doc | Freq.: 2,4 GHz. Potenza max: <20 dBm.

Ελληνικά (Γρήγορη εγκατάσταση)

- 1. **Ενεργοποίηση:** Συνδέστε την κάμερα σε μια πρίζα ρεύματος.
- 2. **Επαναφορά (Reset):** Κρατήστε πατημένο το κουμπί Reset για 5 δευτ. Περιμένετε τον χαρακτηριστικό ήχο (μπιπ).
- 3. **Εφαρμογή:** Κατεβάστε την εφαρμογή iCSee Pro για κινητά.
- 4. **Λογαριασμός:** Ανοίξτε την εφαρμογή και κάντε εγγραφή ('Sign Up').
- 5. **Wi-Fi:** Πατήστε το '+' και επιλέξτε 'Set Up My Device'.
- 6. **Ολοκλήρωση:** Ακολουθήστε τις φωνητικές οδηγίες.
- 7. **Πλήρες εγχειρίδιο:** Σαρώστε τον κωδικό QR από το πάνελ 9 για πλήρεις οδηγίες και υποστήριξη.

⚠ **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΜΟΝΟ Wi-Fi 2.4GHz** (το δίκτυο 5GHz δεν υποστηρίζεται). Εισαγωγή/Αφαίρεση της κάρτας MicroSD (Μέγ. 128GB, Class 10) ΜΟΝΟ όταν η συσκευή είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.

⚠ **Μονώστε όλους τους συνδέσμους καλωδίων από το νερό!**
⚡ **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ:** 12 V ~ 2.0 A | -20 °C ~ +55 °C | 🌧 Εξωτερική χρήση (IP66). Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο αναπτήρα. Προστατέψτε το φικς τροφοδοσίας από τη βροχή. Μην ανοίγετε το περίβλημα (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας). Μην απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

🏢 **ΝΟΜΙΚΑ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ:** Κατασκευαστής: FipTec Ltd, Gen. Totleben 27, Shumen 9700, BG. Email: info@fiptec.com | Προέλευση: Κίνα.

Δήλωση RED: Με την παρούσα, η FipTec Ltd δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου "Outdoor Smart Camera" συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στη διεύθυνση: fiptec.com/doc | Συχν.: 2.4 GHz. Μέγ. ισχύς: <20 dBm.

Deutsch (Schnelleinrichtung)

- 1. **Einschalten:** Kamera an eine Steckdose anschließen.
- 2. **Reset:** Reset-Taste 5 Sek. gedrückt halten. Auf den Signalton warten.
- 3. **App:** Die **iCSee Pro** App herunterladen.
- 4. **Konto:** App öffnen und registrieren (Sign Up).
- 5. **Wi-Fi:** Auf '+' tippen und 'Set Up My Device' wählen.
- 6. **Fertig:** Den Sprachansagen folgen.
- 7. **Vollständiges Handbuch:** QR-Code auf Feld 9 für die komplette Anleitung & Support scannen.

⚠ **WICHTIG: NUR 2,4GHz WiFi** (5 GHz wird nicht unterstützt). MicroSD-Karte (Max. 128 GB, Klasse 10) NUR im ausgeschalteten Zustand einsetzen/entfernen.
⚠ **Alle Kabelanschlüsse wasserdicht versiegeln!**

⚡ **SPEZIFIKATIONEN & SICHERHEIT:** 12 V ~ 2,0 A | -20 °C ~ +55 °C | 🌧 Für den Außenbereich (IP66). Nur den mitgelieferten Adapter verwenden. Netzstecker vor Regen schützen. Gehäuse nicht öffnen (Stromschlaggefahr). Nicht im Hausmüll entsorgen.

🏢 **RECHTLICHES & KONFORMITÄT:** Hersteller: FipTec Ltd, Gen. Totleben 27, Shumen 9700, BG. E-Mail: info@fiptec.com | Herkunft: China.

RED-Erklärung: Hiermit erklärt FipTec Ltd, dass der Funkanlagentyp „Outdoor Smart Camera“ der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: fiptec.com/doc | Frequenz: 2,4 GHz. Max. Leistung: <20 dBm.

Română (Configurare rapidă)

- 1. **Pornire:** Conectați camera la o priză de curent.
- 2. **Resetare:** Țineți apăsat butonul Reset timp de 5 sec. Așteptați semnalul sonor.
- 3. **Aplicație:** Descărcați aplicația mobilă **iCSee Pro**.
- 4. **Cont:** Deschideți aplicația și înregistrați-vă (Sign Up).
- 5. **Wi-Fi:** Atingeți '+' , și selectați 'Set Up My Device'.
- 6. **Finalizare:** Urmați instrucțiunile vocale.
- 7. **Manual complet:** Scanați codul QR de pe panoul 9 pentru instrucțiuni complete și asistență.

⚠ **IMPORTANT: DOAR Wi-Fi 2,4 GHz** (5 GHz nu este acceptat). Introduceți/Scoateți cardul MicroSD (Max 128 GB, Clasa 10) DOAR când dispozitivul este OPRIT.
⚠ **Izolați toate mufele cablurilor împotriva apei!**

⚡ **SPECIFICAȚII ȘI SIGURANȚĂ:** 12 V ~ 2,0 A | -20 °C ~ +55 °C | 🌧 Utilizare la exterior (IP66). Utilizați doar adaptorul furnizat. Protejați stecherul de ploaie. Nu deschideți carcasa (risc de electrocutare). Nu aruncați împreună cu deșeurile menajere.

🏢 **ASPECTE LEGALE ȘI CONFORMITATE:** Producător: FipTec Ltd, Gen. Totleben 27, Shumen 9700, BG. E-mail: info@fiptec.com | Origine: China.

Declarație RED: Prin prezenta, FipTec Ltd declară că echipamentul radio de tip „Outdoor Smart Camera” este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la adresa: fiptec.com/doc | Frecv.: 2,4 GHz. Putere max.: <20 dBm.

Magyar (Gyors beállítás)

- 1. **Bekapcsolás:** Csatlakoztassa a kamerát egy konnektorhoz.
- 2. **Visszaállítás (Reset):** Tartsa lenyomva a Reset gombot 5 másodpercig. Várja meg a hangjelzést.
- 3. **Alkalmazás:** Töltse le az **iCSee Pro** mobilalkalmazást.
- 4. **Fiók:** Nyissa meg az alkalmazást, és regisztráljon (Sign Up).
- 5. **Wi-Fi:** Érintse meg a '+' , és ikont, és válassza a 'Set Up My Device' lehetőséget.
- 6. **Kész:** Kövesse a hangutasításokat.
- 7. **Teljes kézikönyv:** Szkenelje be a 9. panelen található QR-kódot a teljes útmutatóért és támogatásért.

⚠ **FONTOS: CSAK 2,4 GHz-es Wi-Fi** (az 5 GHz nem támogatott). A MicroSD kártyát (Max. 128 GB, Class 10) CSAK KIKAPCSOLT állapotban helyezze be vagy távolítsa el.
⚠ Szigeteljen minden kábelcsatlakozót víz ellen!

⚡ **SPECIFIKÁCIÓK ÉS BIZTONSÁG:** 12 V ~ 2,0 A | -20 °C ~ +55 °C | 🌧 Kültéri használat (IP66). Csak a mellékelt adaptert használja. Védje a hálózati csatlakozót az esőtől. Ne nyissa fel a burkolatot (áramütés veszélye). Ne dobja a háztartási hulladéka.

🏢 **JOGI INFORMÁCIÓK ÉS MEGFELELŐSÉG:** Gyártó: FipTec Ltd, Gen. Totleben 27, Shumen 9700, BG. E-mail: info@fiptec.com | Származási hely: Kína.

RED Nyilatkozat: A FipTec Ltd ezennel kijelenti, hogy az „Outdoor Smart Camera” típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő címen: fiptec.com/doc | Frekv.: 2,4 GHz. Max. teljesítmény: <20 dBm.

Français (Configuration rapide)

- 1. **Allumage:** Branchez la caméra à une prise de courant.
- 2. **Réinitialisation:** Maintenez le bouton Reset enfoncé pendant 5 sec. Attendez le bip.
- 3. **Application:** Téléchargez l'application mobile **iCSee Pro**.
- 4. **Compte:** Ouvrez l'application et inscrivez-vous (Sign Up).
- 5. **Wi-Fi:** Appuyez sur '+' , sélectionnez 'Set Up My Device'.
- 6. **Terminé:** Suivez les instructions vocales.
- 7. **Manuel complet :** Scannez le code QR du panneau 9 pour les instructions complètes et l'assistance.

⚠ **IMPORTANT : Wi-Fi 2,4 GHz UNIQUEMENT** (5 GHz non pris en charge). Insérez/retirez la carte MicroSD (Max 128 Go, Classe 10) UNIQUEMENT lorsque l'appareil est ÉTEINT.
⚠ **Isolez tous les connecteurs de câbles contre l'eau !**

⚡ **SPÉCIFICATIONS ET SÉCURITÉ:** 12 V ~ 2,0 A | -20 °C ~ +55 °C | 🌧 Usage extérieur (IP66). Utilisez uniquement l'adaptateur fourni. Protégez la fiche d'alimentation de la pluie. N'ouvrez pas le boîtier (risque de choc électrique). Ne pas jeter avec les ordures ménagères.

🏢 **LÉGAL ET CONFORMITÉ:** Fabricant : FipTec Ltd, Gen. Totleben 27, Shumen 9700, BG. E-mail : info@fiptec.com | Origine : Chine.

Déclaration RED: Par la présente, FipTec Ltd déclare que l'équipement radioélectrique du type «Outdoor Smart Camera» est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse : fiptec.com/doc | Fréq. : 2,4 GHz. Puissance max. : <20 dBm.

Български (Бърза настройка)

- 1. **Включване:** Включете камерата към контакт.
- 2. **Нулиране:** Задръжте бутонa Reset за 5 сек. Изчакайте звуковия сигнал.
- 3. **Приложение:** Изтеглете приложението **iCSee Pro**.
- 4. **Акаунт:** Отворете приложението и се регистрирайте (Sign Up).
- 5. **Wi-Fi:** Натиснете '+' и изберете 'Set Up My Device'.
- 6. **Готово:** Следвайте гласовите инструкции.
- 7. **Пълно ръководство:** Сканирайте QR кода от панел 9 за пълни инструкции и поддръжка.


⚠ **ВАЖНО: САМО 2.4GHz Wi-Fi** (5GHz не се поддържа). Поставайте/Изваждайте MicroSD картата (Макс. 128GB, Клас 10) САМО когато устройството е ИЗКЛЮЧЕНО.
⚠ **Изолирайте всички кабелни конектори срещу вода!**

⚡ **СПЕЦИФИКАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТ:** 12 V ~ 2.0 A | -20 °C ~ +55 °C | 🌧 За употреба на открито (IP66). Използвайте само предоставения адаптер. Пазете ذخранвания щепсел от дъжд. Не отваряйте корпуса (опасност от токов удар). Не изхвърляйте заедно с битовите отпадъци.

🏢 **ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ И СЪОТВЕТСТВИЕ:** Производител: FipTec Ltd, ул. Ген. Тотлебен 27, Шумен 9700, България. Имейл: info@fiptec.com | Произход: Китай.

RED Декларация: С настоящото FipTec Ltd декларира, че радиосъоръжението тип „OutdoorSmart Camera” е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на адрес: fiptec.com/doc | Честота: 2.4 GHz. Макс. мощност: <20 dBm.

Need Help? Scan the QR Code below

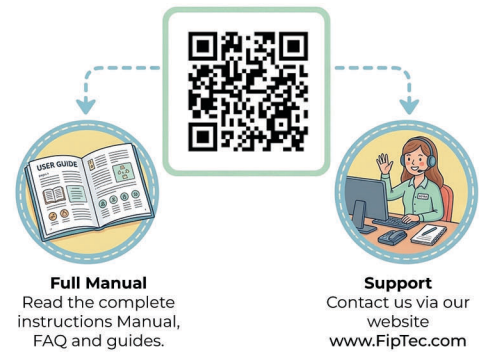

LEGAL & COMPLIANCE

MANUFACTURER & ORIGIN: FipTec Ltd, Gen. Totleben 27, Shumen 9700, BG. Origin: China.
CONTACT: info@fiptec.com
RED DECLARATION (EU): Hereby, FipTec Ltd declares that the radio equipment type Outdoor Smart Camera is in compliance with Directive 2014/53/EU. Full DoC at: fiptec.com/doc | Freq: 2.4GHz | Max Power: <20dBm

